



QUICKINFO

AQASYS BTB Version 9 - So geht die Installation

1. Systemanforderungen

Betriebssystem: Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10,
.Net Framework 4.5
(wird bei Setup überprüft und bei Bedarf selbständig
nachinstalliert)

Arbeitsspeicher: mind. 4 GB RAM

Monitorauflösung: mind. 1024 x 768, 1920 x 1080 empfohlen

HD-Speicherbedarf: < 1GB

Notwendig: Installation sämtlicher von Microsoft angebotenen Updates (Windows und .Net Framework)




SCHRAML Tipp

Mit der F1-Taste kommen Sie im
AQASYS BTB immer direkt auf das
[komplette Online-Handbuch!](#)

2. Überprüfung auf bereits installierte BTB-Versionen

Bitte überprüfen Sie, ob nicht zufällig eine alte Version des Betriebstagebuchs (z.B. Demoversion) auf dem PC installiert ist, z.B. unter dem Systemsteuerungselement „Programme deinstallieren oder ändern“ nach BTB-Installationen suchen. Sollte eine alte Version installiert sein, sind die näheren Umstände zu klären.

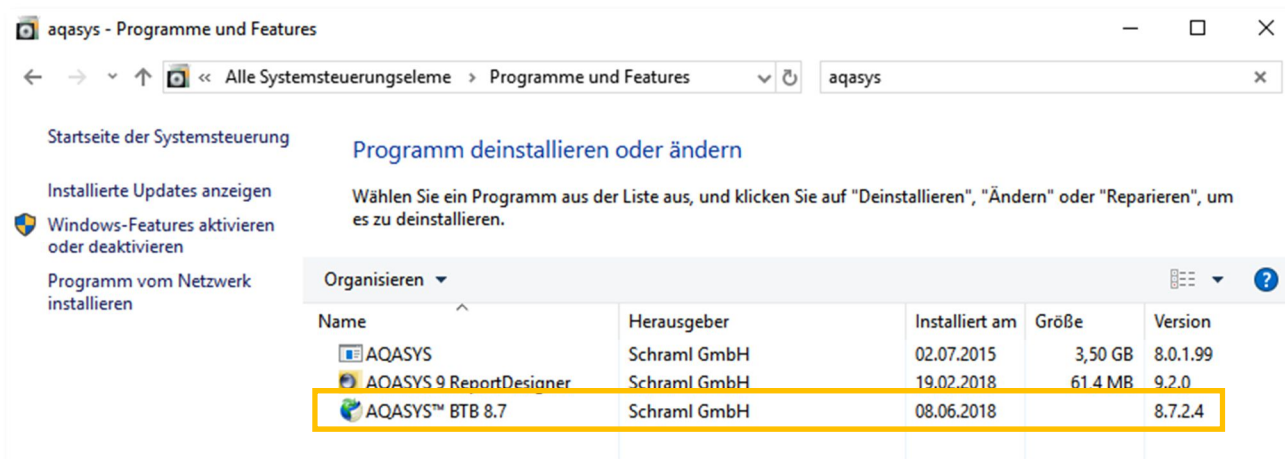

3. Installation des Betriebstagebuchs (Version 9.0) durch Ausführen des Setups der Installations-DVD


Legen Sie bitte die Installations-DVD des AQASYS-BTB ein und starten SETUP.EXE als Administrator. Das Setup installiert alle notwendigen Komponenten. Anders als die Vorgängerversionen wird das BTB ab Version 9.0 nicht mehr als One-Click-Deployment installiert, sondern einfach als Programminstallation auf einem lokalen oder zentralen (im Netzwerkbetrieb) Laufwerk. Hierbei wird eine Ordnerstruktur auf einem frei wählbaren Laufwerk erzeugt. Zum Aufruf des Betriebstagebuchs nach der Installation kann das durch das Setup auf dem Desktop erzeugte Icon genutzt werden oder eine Verknüpfung auf die BTB.EXE im installierten Verzeichnis genutzt werden.

4. Verbinden der Neu-Installation zu einer Datenbank

Gleich nach der Installation kann das Betriebstagebuch gestartet werden. Beim ersten Start ermöglicht das BTB über einen Auswahldialog eine Datenbank anzubinden. Es besteht die Möglichkeit, eine leere DB (ohne jegliche Konfiguration), eine **Standarddatenbank** (Standard-Konfiguration des Monats- und Jahresberichts und des Leistungsvergleichs (grünes Blatt) ohne Archivdaten), eine **Demo-Datenbank** oder eine auf Ihrem System hinterlegte, bereits für ein Projekt erstellte Datenbank (SDF-Datei) einzubinden.

5. Lizenzierung der neuen Version

Beim Start der neuen BTB-Version erscheint ein Dialog mit einer 20-stelligen alphanumerischen Hardware-ID. Leiten Sie diese ID bitte an SCHRAML weiter. Wir erstellen Ihnen damit eine Lizenz (Datei) für den Arbeitsplatz. Die Hardware-ID ist spezifisch und muss für jeden Arbeitsplatz separat erstellt werden. Ohne Lizenzierung läuft das BTB für 30 Tage als Demoversion mit allen Funktionen und Rechten. Die Lizenzdatei ist einmalig im BTB einzulesen und gibt alle lizenzierten Optionen frei. Über das **Globale Menü** (links oben, Buchsymbol) erreichen Sie das Infofenster zum Laden des Lizenzfiles.

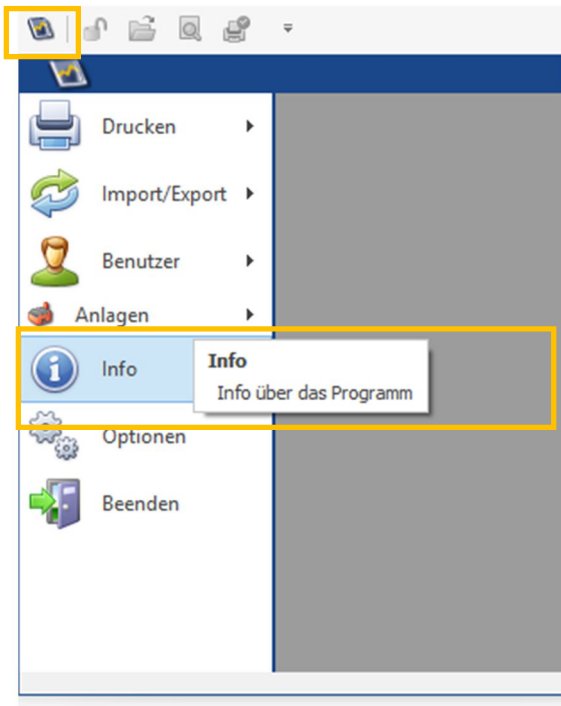

Noch Fragen?

support@schraml.de

Tel.: 08062 / 70 71-0



Link zu allen SCHRAML Handbüchern, weiteren QuickInfos, Technischen Anhängen, Checklisten usw. (Registrierung für den Kundenbereich der SCHRAML Website erforderlich!)



Die Sammlung aller SCHRAML Dokumentationen (Handbücher etc.) finden Sie auch im AQASYS Installationsverzeichnis auf dem PLS-Rechner unter AQASYS\Documentation Manuals